




Emmi®-Air Ionen Luftreiniger Bedienungsanleitung



- 3 Betriebsstufen
- LED Lightshow
- Timer-Einstellung
- Nachtmodus wählbar
- Einfache Bedienung durch Touch-Bedienfeld

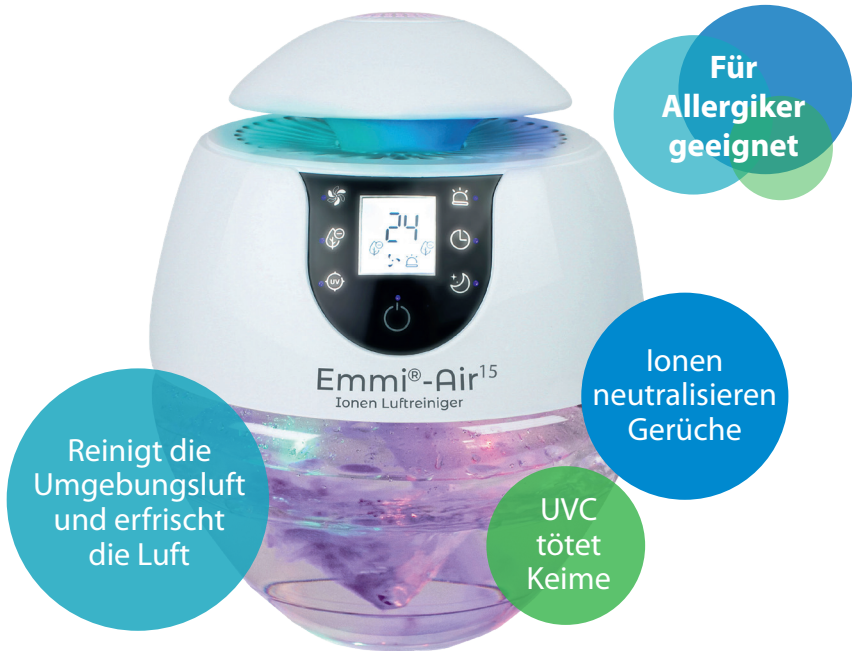






Scan für Video



Schalten Sie die Ionen bei Verwendung von Duftkonzentraten aus,
da ansonsten der Duft neutralisiert wird!



Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Um Bedienungsfehler zu vermeiden,
bitten wir Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.


1. Übersicht des Bedienungsfeldes und Displayanzeigen


-  **An/Aus**
-  **Gebläse / Luftstrom**
-  **Ionen - neutralisieren Gerüche**
-  **UVC Licht - tötet Keime**
-  **LEDs - schönes Ambiente**
-  **Nachtmodus - leise und ohne Licht**
-  **Timer-Zeiteinstellung**





2. Anleitung




AN/AUS: Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste , um den Emmi®-Air Ionen Luftreiniger zu starten. Sie läuft im niedrigen Drehzahl-bereich, das Wasserwaschsystem beginnt zu arbeiten. Zum Ausschalten des Emmi®-Air Ionen Luftreiniger drücken Sie diese Taste  erneut.



Gebläse/Luftstrom: Schalten Sie den Emmi®-Air Ionen Luftreiniger durch Drücken dieser Taste  an. Das Gerät besitzt drei Geschwindigkeitsstufen: niedrig, mittel und hoch. Drücken Sie den Schalter und die Markierung auf dem Display beginnt zu blinken. Im Standbymodus kann das Gebläse nicht geändert werden.

Ionen: Drücken Sie diese Taste , das Anionen-Symbol leuchtet auf und der Ionisator beginnt zu arbeiten. Um den Ionisator auszuschalten drücken Sie die Taste erneut. Im Standbymodus des Gerätes ist die Taste nicht verfügbar.

UV-Lampe: Drücken Sie diese Taste , das UV-Symbol leuchtet und die Ultraviolett-Funktion ist aktiviert. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu deaktivieren. Das Symbol wird dunkler. Im Standbymodus des Gerätes ist diese Taste nicht verfügbar.

LEDs: Durch drücken dieser Taste  aktivieren Sie die 7 Farben der LEDs. Durch erneutes Drücken werden die Farben dunkler, die Funktion wird ausgeschaltet. Im Standby-Modus der Maschine ist diese Taste nicht verfügbar.

Timer-Zeiteinstellung: Drücken Sie diese Taste  und das Uhrensymbol blinkt. Durch Drücken der Taste  stellen Sie den Timer stundenweise ein. Sie können den Timer von 1 bis 9 Stunden einstellen. Um die Einstellung abzubrechen drücken Sie die Taste  erneut. Das Uhrensymbol wird dunkler. Im Standbymodus des Gerätes ist diese Taste nicht verfügbar.

Nachtmodus: Wenn der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger läuft, drücken Sie diese Taste . Das Gerät läuft bei niedriger Geschwindigkeit weiter und die LEDs werden abgeschaltet, UV-Lampe und Anion behalten den gleichen Arbeitsstatus. Drücken Sie diese Taste  erneut und das Symbol wird dunkler. Der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger läuft bei niedriger Geschwindigkeit mit dunkler Lampe weiter. Andere Funktionen werden weiterhin fortgesetzt.

3. Technische Daten

Parameter	Wert
Arbeitsspannung	DC 12 V
Leistung	9 W
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Füllvolumen	1,5 l
Höhe	260 mm
Durchmesser	220 mm
Gewicht	1 kg
Timer	1-9 Std
Nachtmodus	laufeise & abgedunkelt
Lautstärke	max. 57dB

Technische Änderungen vorbehalten!

4. Wasser nachfüllen

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Nehmen Sie den oberen Teil ab und füllen Sie Wasser in den transparenten Tank. Stellen Sie sicher, dass das Wasser nicht höher als „MAX“ und nicht niedriger als „MIN“ in den Tank gefüllt wird. Dann setzen Sie den oberen Teil des Gerätes wieder auf.

5. Wasser wechseln und Reinigen des Emmi®-Air Ionen Luftreiniger

Bitte wechseln Sie das Wasser rechtzeitig, wenn es für längere Zeit benutzt wurde. Abgestandenes Wasser kann durch Bakterien kontaminiert werden. Tauschen Sie das Wasser mind. alle 2 Tage aus. Führen Sie folgende Schritte aus:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie den oberen Teil des Gerätes ab.
- Leeren Sie das schmutzige Wasser im Tank aus und reinigen Sie den Tank. Bei Bedarf können Sie auch etwas Reinigungsmittel zu Reinigungszwecken in das Wasser geben.
- Trocknen Sie den Tank mit einem frischen Tuch.
- Setzen Sie nach dem Reinigungsvorgang den oberen Teil des Gerätes wieder an die richtige Stelle.



6. Reinigungsinformationen

Es wird empfohlen, regelmäßig entstehende Kalkablagerungen zu entfernen. Reinigen Sie das Gerät mit Wasser oder sanften Reinigungsmitteln und nutzen Sie hierfür einen Schwamm oder Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Substanzen, keine Scheuermittel oder scharfe Gegenstände.


Sollte Ihr Emmi®-Air Ionen Luftreiniger durch Verunreinigung der Trichterdüse keinen Wasserfalleffekt mehr erzeugen, kann dies in 4 einfachen Schritten behoben werden.



Schritt 1:
Halten Sie das hintere Plastikstück fest und drehen Sie die Trichterdüse zum Öffnen nach rechts.



Schritt 2:
Ziehen Sie die Trichterdüse ab. Darin können sich Staub & Fusel absetzen und die Düse verstopfen.

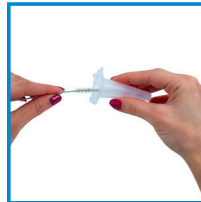

Schritt 3:
Reinigen Sie die Düse mit warmen Wasser und einem Pfeifenreiniger.



Schritt 4:
Stecken Sie die Trichterdüse wieder auf und drehen Sie sie zum Schließen nach links.

7. Vorsichtsmaßnahmen:

Vermeiden Sie Gefahren durch richtige und sorgsame Handhabung. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an die Maschine. Lassen Sie Kinder die Stromversorgung nicht berühren, wenn die Maschine arbeitet. Vermeiden Sie eine Schräglage der Maschine, dadurch wird der normale Betrieb beeinträchtigt. Vermeiden Sie den Betrieb wenn das Stromkabel beschädigt ist. Um Schäden zu vermeiden, muss die defekte Stromversorgung durch die Service-Abteilung ersetzt werden.

- Stellen Sie sicher, dass sich nichts über dem Luftstrom befindet.
- Da der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger über eine Befeuchtungsfunktion verfügt, sollten Sie, wenn Ihr Raum bereits sehr feucht ist, den Luftstrom bei niedriger Geschwindigkeit wählen oder die Maschine nicht mehr betreiben.
- Wenn der Emmi®-Air Ionen Luftreiniger längere Zeit nicht benutzt wird, leeren Sie das Wasser und halten Sie den Tank trocken.

Füllen Sie kein Wasser in den oberen Teil des Gerätes ein. Bevor Sie den oberen Teil des Gerätes abnehmen, überprüfen Sie, ob sich Wasser im Gerät befindet. Entleeren Sie dies gegebenenfalls. Nehmen Sie dazu den oberen Teil des Gerätes, in dem sich der Motor befindet, vorsichtig ab und legen diesen schräg auf ein trockenes Handtuch. Nutzen Sie ein Handtuch, um den oberen zugänglichen Teil zu trocknen. Halten Sie bei der Reinigung den oberen und unteren Teil des Emmi®-Air Ionen Luftreiniger voneinander getrennt. So vermeiden sie, dass Wasser in den Maschinenkörper eindringt und dessen Nutzungsdauer verkürzt.

8. Zusatzinformationen

Um einen angenehmen Raumduft zu erzeugen, können Sie unsere Emmi®-Air Raumerfrischer Lavender, Gardenia oder Citrus & Green Tea verwenden. (Wenn Raumerfrischer verwendet werden - Ionen ausschalten, da ansonsten der Duft neutralisiert wird)



(Art.Nr. 60027) Emmi®-Air
Raumerfrischer Lavender



(Art.Nr. 60028) Emmi®-Air
Raumerfrischer Gardenia



(Art.Nr. 60029) Emmi®-Air
Raumerfrischer Citrus & Green Tea

9. Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und / oder Herstellungsfehlern auftreten, werden kostenfrei behoben, entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung. Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen.

Die Garantieleistung entfällt beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage von Seiten Dritter ohne unsere vorherige Zustimmung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung.

Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht. Für nicht gerechtfertigte Reklamationen, z.B. Installations- bzw. Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren. Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie diese bitte, unabhängig vom Fachhandel, frankiert direkt an die EMAG AG.

Unfreie Sendungen können leider aus logistischen Gründen nicht angenommen werden.

Danke für Ihr Entgegenkommen und für Ihr Verständnis.

Emmi Ultrasonic GmbH

Gerauer Straße 34

D-64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.: +49 (0) 6105 / 40 67 94

www.emmi-dent.de

www.emmi-pet.de

www.emmi-skin.de

www.emmi-nail.de

www.emmi-ultrasonic.de

Modell

Verkaufsdatum

Stempel des Verkäufers

Änderungen vorbehalten


emmi ULTRASONIC



RoHS



Emmi®-Air Ionic Air Purifier Operating manual

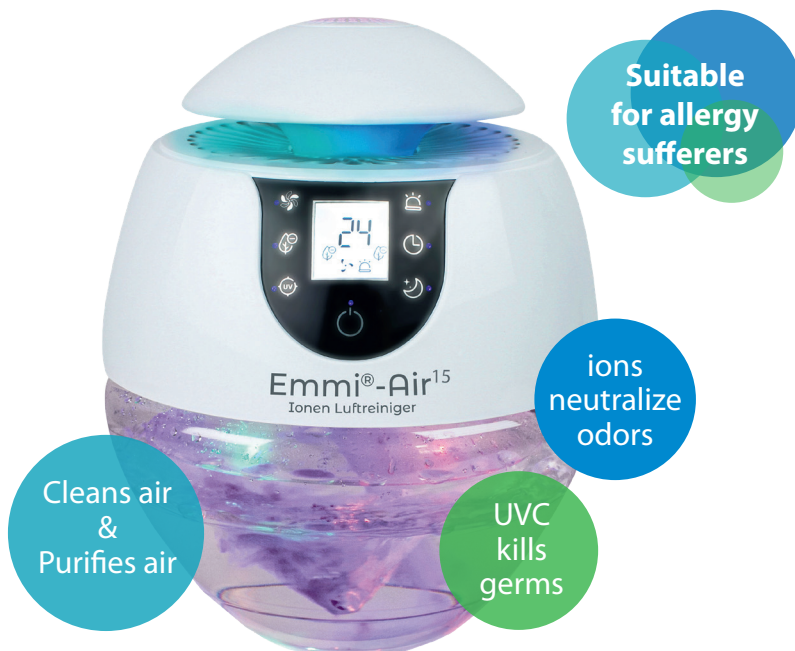

- 3 Operating Stages
- LED Lightshow
- Timer Setting
- Night mode
- Simple Touch-Display

Scan for Video



Switch off the ions when using fragrance concentrates,
because otherwise the scent is neutralized!

Thank you for choosing our device. To avoid operating
errors, please read the operating manual carefully.

1. Outline of the Control Panel and Display Screen:



2. Operating manual

ON/OFF: Press this power button to start the Emmi®-Air Ionic Air Purifier in the low speed range and the water-washing-system starts working. To switch the Emmi®-Air Ionic Air Purifier off, press this button again.

Airflow: When the Emmi®-Air Ionic Air Purifier is running, press . You can choose between low, medium and high speed. This button is not available in standby mode.

Ion: Press this button and the anion symbol lights up and the ionizer starts working. To switch the ionizer off, press this button again. This button is not available in standby mode.

UV-Lamp: Press this button to illuminate the UV symbol and to activate the ultraviolet function. To switch this function off, press this button again. This button is not available in standby mode.

LEDs: Press this button and the 7-colour LEDs will blink. Press it again and the LEDs will darken. This button is not available in standby mode.

Timer-Setting: Press this button and the clock starts blinking. Now you can set the hours for a countdown. You can set the timer from 1 to 9 hours. You can press this timing button again to cancel the timer (You can also press the power button to cancel the timer) and the clock symbol will darken. This button is not available in standby mode.

Night Mode: Press this button while the Emmi®-Air Ionic Air Purifier is turned on. The device will run at low speed rate and the lamp function shuts off. UV-lamp and Anion will keep the same operating status. Press this button again and the symbol will darken (the Emmi®-Air Ionic Air Purifier will run at low speed rate with dark LEDs, other functions will keep continue).

3. Technical Data

Parameter	Value
working voltage	DC 12 V
Power	9 W
Power supply	230 V / 50 Hz
Filling volume	1,5 l
Height	260 mm
Diameter	220 mm
Weight	1 kg
Timer	1-9 hours
Night Mode	darkened & quiet
Volume	max. 57dB

Technical changes reserved.

4. Adding Water

Make sure the power is turned off. Take off the upper body and fill water into the transparent tank. Make sure to fill water no higher than the "MAX" level and no lower than the "MIN" level marked outside the tank. Then take the upper body and set it in the right place.

5. Changing the Water and Cleaning the Emmi®-Air Ionic Air Purifier

Please change the water in time when it has been used for a length of time. Stale water can get contaminated with bacteria. Change Water at least every second day.

The steps are as below:

- Turn off the power and unplug the Emmi®-Air Ionic Air Purifier.
- Take off the upper body.
- Empty the dirty water inside the tank and clean the tank.
- If necessary, some detergent can be used for cleaning.
- Take the upper body and set it in the right place.



6. Cleaning Information

It is recommended to regularly remove calcium deposits. Clean the device with water or mild detergent using a sponge or cloth. Do not use solvent-containing substances, scouring agents or sharp objects.


Should your Emmi®-Air ion cleaner no longer produce a waterfall effect by clogging of the funnel nozzle, this can be fixed in 4 easy steps.



Step 1:
Hold the rear plastic piece and turn the funnel nozzle to the right to open.



Step 2:
Pull off the funnel nozzle. The nozzle can be clogged with dust & fuzz.

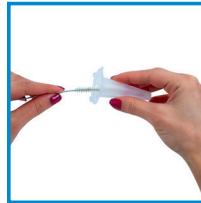

Step 3:
Clean the nozzle with warm water and a pipe cleaner.



Step 4:
Plug in the funnel nozzle back on the plastic piece and turn to the left to close it.

7. Safety Precautions

Avoid danger by correct and careful handling. Don't leave children unattended and don't let them touch the power supply when the device is switched on. Don't tilt the machine, as this will affect its normal operation. To avoid any danger in case of a damaged power lead, have it replaced by the service department.

- Make sure there is nothing above the airflow outlet.
- As the Emmi®-Air Ionic Air Purifier has a humidifying function, operate the airflow at low speed or switch the machine off, if your room is already very moist.
- If the Emmi®-Air Ionic Air Purifier is not in use over a long period of time, empty the water and keep the tank dry.

Do not fill water into the upper body of the machine. Before taking off the upper body, please check for water in the Emmi®-Air Ionic Air Purifier and empty it in case. Carefully take off the upper part with the motor in it and place it in a tilted position on a dry towel and use the towel to dry the machine's body.

When cleaning the Emmi®-Air Ionic Air Purifier keep the two parts apart from each other, so that the water can not enter the motor parts and shorten its life.

8. Additional information

To create a pleasant room fragrance, you can use our Emmi®-Air room fresheners Lavender, Gardenia or Citrus & Green Tea. (If room fresheners are used - switch off Ions!)



(Art.Nr. 60027) Emmi®-Air room freshener Lavender



(Art.Nr. 60028) Emmi®-Air room freshener Gardenia



(Art.Nr. 60029) Emmi®-Air room freshener Citrus & Green Tea

9. Warranty

This product is warranted against defects in manufacturing or materials for a period of two years from the date of purchase. Defects may be corrected by repair, or by replacement of the unit, as the manufacturer sees fit. This warranty may be void if the unit is not operated in accordance with the instructions provided by the manufacturer. The warranty may also be void by the opening of the unit, and/or its partial or total disassembly, without prior factory authorization. Any claim made under this clause shall be directed to the seller, and shall be verified by proof of purchase. The seller will advise the buyer concerning disposition of the unit. The normal procedure shall be for the manufacturer to issue a warranty claim number, and to authorize return of the unit to the factory. Buyer shall bear shipping costs.

Changes reserved

Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Straße 34
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 / 40 67 94
www.emmi-dent.com
www.emmi-pet.com
www.emmi-skin.com
www.emmi-nail.de
www.emmi-ultrasonic.de/en

Model

Date of Sale

Stamp of Seller

Changes reserved

emmi ULTRASONIC



RoHS

